

## Verlegezubehör Wellplatten

Das Befestigungszubehör der Wellplatten ist abhängig vom Material, der Wellenform und der Materialstärke.

Für die dünneren Wellplatten aus PVC oder Polycarbonat können bei Holzunterkonstruktionen Spenglerschrauben mit Abstandhaltern verwendet werden.



Die Spenglerschrauben mit Gummidichtungen decken das Bohrloch gegen Wassereintritt ab. Die Abstandhalter werden unter dem Wellenberg platziert und verhindern das Zusammendrücken der Wellplatten beim Anziehen der Schrauben. Für diese Montageart werden 2 Personen benötigt.

Eine teurere, aber auch einfachere und schnellere Lösung ist für alle Wellplatten bis 2mm Wandstärke das DSH-Set.



Dieses Set besteht aus einer Schraube mit integriertem Abstandhalter und ist erhältlich für Holz- und Metallunterkonstruktionen. Für die Montage wird nur 1 Person benötigt.

Für Plexiglas- und Acryl-Wellplatten sowie die stärkeren Polycarbonat-Wellplatten können PIZ-Edelstahlschrauben zum Einsatz kommen.




Die große Dichtscheiben mit 25mm Durchmesser dichten auch bei größeren Lochbohrungen ab. Die Verlängerung der Dichtung ins Bohrloch schützt die Platte bei Ausdehnung vor der Schraube. Abstandhalter werden bei diesen starken Platten nicht benötigt bzw. sollen nicht verwendet werden.

Für die stärkeren Platten ebenfalls geeignet sind Spenglerschrauben oder Sechskantschrauben mit Kalotten.



Kalotten decken auch größere Lochbohrungen sicher ab. Der Druck wird durch die Größe der Kalotten beim Verschrauben besser verteilt.

Auch für Rund- und Vierkantrohre gibt es ohne aufwendige Bohrungen ins Metall eine Lösung.

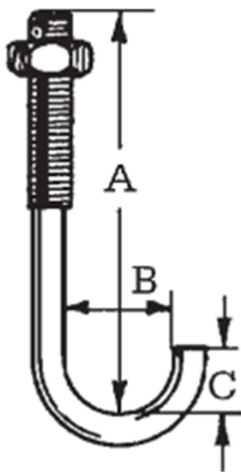

Rohr- oder L-Haken werden um das Rohr gelegt und oberhalb der Platte mit einer Mutter befestigt. Abgedichtet wird das Ganze mit einer Kombikappe aus PVC.



Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch ein großes Sortiment an Anschlussstücken, Bohrern und anderem Zubehör.